



Instalace:

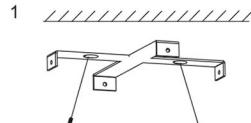


Před instalací a jakoukoliv manipulací odpojte přívod elektrického proudu!

1. Upevněte rámeček ke stropu

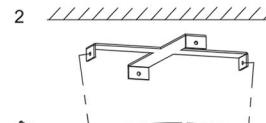

2. Připojte vodiče, připevněte stropní základnu k rámečku

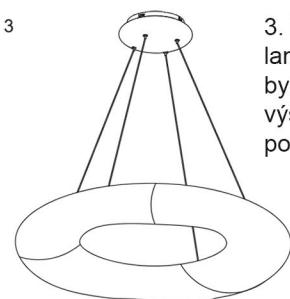

3. Upravte výšku jednotlivých lanek závěsu, tak aby bylo svítidlo v požadované výšce a ve vodorovné poloze



(CZ) ELEKTRICKÉ LED SVÍTIDLO

POZOR! POŽADOVANÉ NAPĚTÍ 230V/50Hz


NÁVOD K POUŽITÍ

1. Svítidlo není hračka, uchovávejte ho mimo dosah dětí.
2. Při použití elektrického zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření pro snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem a zranění.
3. Toto elektrické svítidlo je v souladu s bezpečnostními požadavky. Svítidlo nesmí být žádným způsobem upravováno. Riziko poranění elektrickým proudem nebo zranění.
4. Instalaci svítidla svěřte osobě oprávněné provádět tuto činnost.
5. Před instalací (případně jakoukoliv manipulací po instalaci) vypněte přívod elektrického proudu.
6. U svítidla označeného značkou dvojité izolace (izolační třída II) zapojte černý (hnědý) vodič na proudovou svorku modrý na nulovou svorku.
7. U ostatních svítidel (izolační třída I) je naprostě nutné uzemnění připojením zemnícího kabelu (zelenožlutý) na příslušnou zemnící svorku svítidla.
8. LED zdroj ve svítidle nelze vyměnit.
9. V případě poruchy svěřte opravu odborné firmě - nikdy nezasahujte do elektroinstalace. Za škody vzniklé neodbornou montáží neprebírá výrobce žádnou záruku.

Dodává TOP LIGHT spol. s r.o.

MONTÁŽ SVĚŘTE ODBORNÉ FIRME!

Dálkové ovládání:

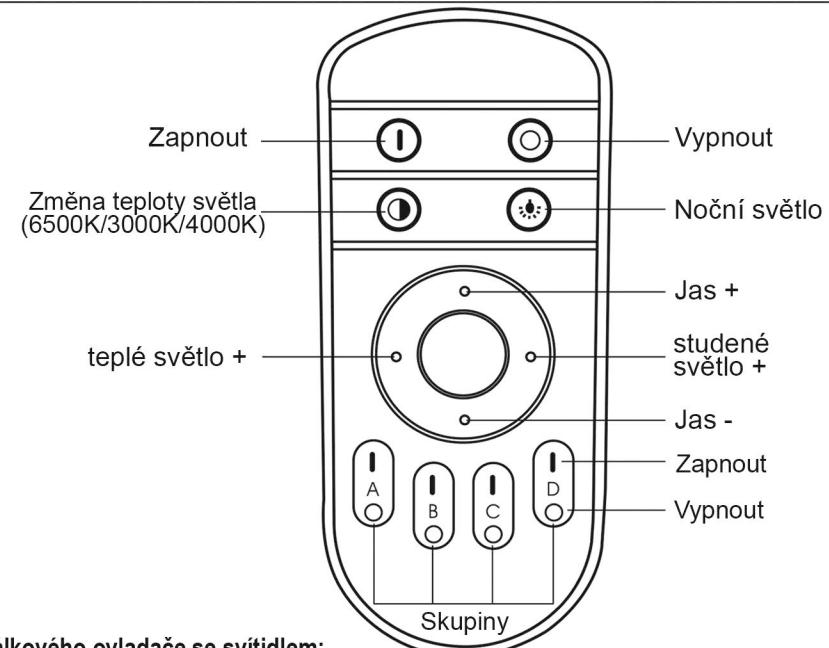

Spárování dálkového ovladače se svítidlem:

(Svítidlo je výroby již spárováno se svým ovladačem, návod níže je určen jen pro případ potřeby vytvoření nového spárování.)

1. Vypněte přívod proudu do svítidla, vyčkejte nejméně 10s.
2. Stiskněte dlouze tlačítko A-Zapnout (A) v sekci Skupiny na dálkovém ovladači a zapněte přívod el.proudů.
3. Svítidlo několikrát zabliká, nyní můžete uvolnit tlačítko, svítidlo je spárováno.

pozn.: Pro kompletní zrušení spárování je postup stejný jako je popsáno výše, jen místo tlačítka A-Zapnout v sekci Skupiny, stiskneme hlavní tlačítko Zapnout v horní části ovladače.

Pokud uvedený postup nefunguje, je možné použít alternativní způsob párování:

1. Zapněte přívod proudu do svítidla a hned poté zmáčkněte tlačítko A-Zapnout (A) v sekci Skupiny na dálkovém ovladači, svítidlo několikrát zabliká, nyní je svítidlo spárováno.

Poznámky:


- Jeden dálkový ovladač může ovládat buď jedno svítidlo, nebo více svítidel současně, pokud je spárujeme všechny naráz.
- Jeden ovladač může také ovládat i více svítidel (až 4) nezávisle pomocí tlačítek A,B,C,D. Spárování jednotlivých svítidel nezávisle se provádí obdobným způsobem jako je popsáno výše, jen stiskneme pro každé nově párované svítidlo další tlačítko: B-Zapnout, C-Zapnout atd. v sekci Skupiny, pro každé nově přidávané svítidlo je třeba postupovat samostatně.
- Svítidlo si pamatuje poslední nastavení jasu a teploty světla, svítidlo se při příštém zapnutí spustí ve stejném režimu v jakém bylo před vypnutím.
- Svítidlo lze ovládat pouze originálním dálkovým ovladačem či náhradním ovladačem stejného typu.

Inštalácia:



Pred instaláciu a jakoukoliv manipuláciu odpojte prívod elektrického proudu!

1. Upevnite rámkiku stropu

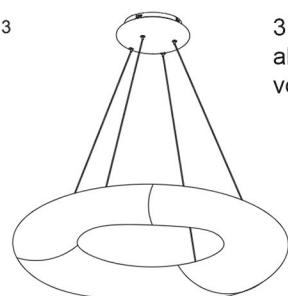

3. Upravte výšku jednotlivých laničk závesu tak, aby bolo svietidlo v požadovanej výške a vo vodorovnej polohe



(SK) ELEKTRICKÉ LED SVÍTIDLO

POZOR! POŽADOVANÉ NAPĚTÍ 230V/50Hz

NÁVOD K POUŽITÍ


1. Svietidlo nie je hračka, uchovávajte ho mimo dosahu detí.
2. Pri používaní elektrického zariadenia vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom a zranení.
3. Toto elektrické svietidlo splňa bezpečnostné požiadavky. Lampa sa nesmie žiadnym spôsobom meniť. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.
4. Inštaláciu svietidla zverte osobe oprávnej vykonávať túto činnosť.
5. Pred inštaláciou /prípadne akoukoľvek manipuláciou po inštalácii/ vypnite prívod elektrického prúdu.
6. Pri svietidle označenom značkou dvojitej izolácie /izolačná trieda II/ zapojte čierny /hnedý/ vodič na prúdovú svorku, modrý na nulovú svorku.
7. U ostatných typoch svietidel /izolačná trieda I/ je nutné uzemnenie pripojením uzemňovacieho kábla /zelenožltý/ na príslušnú uzemňovaciu svorku svietidla.
8. LED zdroj vo svietidle sa nedá vymeniť.
9. V prípade poruchy zverte opravu odbornej firme – nikdy nezasahujte do elektroinštalácie.

Za škody vzniknuté neodborným montovaním nepreberá výrobca žiadnu záruku.

Dodáva TOP LIGHT SLOVAKIA s.r.o.

MONTÁŽ ZVERTE ODBORNEJ FIRME!

Dialkový ovládač:

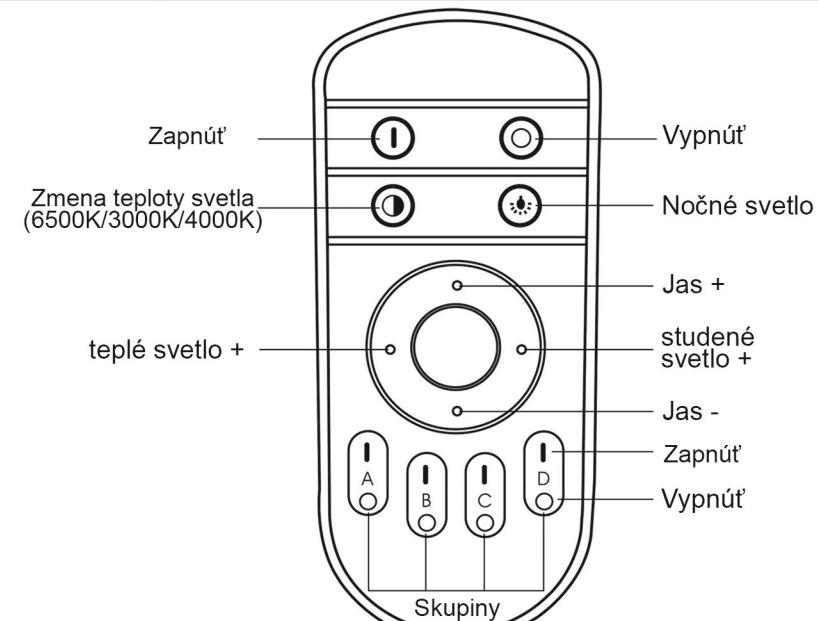

Spárovanie diaľkového ovládača so svietidlom:

(Svietidlo je v výrobe spárované so svojim ovládačom, návod nižšie je určený len pre prípad potreby vytvorenia nového spárovania.)

1. Vypnite prívod prúdu do svietidla, počkajte najmenej 10 s.
 2. Stlačte dlhšie tlačidlo A-Zapnúť (A) v sekcií Skupiny na diaľkovom ovládači a zapnite prívod el. prúdu.
 3. Svietidlo niekoľkokrát zabliká, teraz môžete uvoľniť tlačidlo, svietidlo je spárované.
pozn.: Pre kompletné zrušenie spárovania je postup rovnaký ako je popísané vyššie, len namiesto tlačidla A-Zapnúť v sekcií Skupiny, stlačíme hlavné tlačidlo Zapnúť v hornej časti ovládača.
- Ak uvedený postup nefunguje, je možné použiť alternatívny spôsob párovanie:
1. Zapnite prívod prúdu do svietidla a hned potom zmáčknete tlačidlo A-Zapnúť (A) v sekcií Skupiny na diaľkovom ovládači, svietidlo niekoľkokrát zabliká, teraz je svietidlo spárované.

Poznámky:

- Jeden diaľkový ovládač môže ovládať buď jedno svietidlo, alebo viac svietidel súčasne, pokiaľ ich spárujeme všetky naraz.
- Jeden ovládač môže tiež ovládať i viac svietidel (až 4) nezávisle pomocou tlačidiel A,B,C,D. Spárovanie jednotlivých svietidel nezávisle sa vykonáva podobným spôsobom ako je popísané vyššie, len stlačíme pre každé nové párované svietidlo ďalšie tlačidlo: B-Zapnúť, C-Zapnúť atd. v sekcií Skupiny, pre každé novo pridané svietidlo je potrebné postupovať samostatne.
- Svietidlo si pamäta posledné nastavenie jasu a teploty svetla, svietidlo sa pri nasledujúcim zapnutí spustí v rovnakom režime v akom bolo pred vypnutím.
- Svietidlo možno ovládať iba originálnym diaľkovým ovládačom alebo náhradným ovládačom rovnakého typu.