


Instalace:

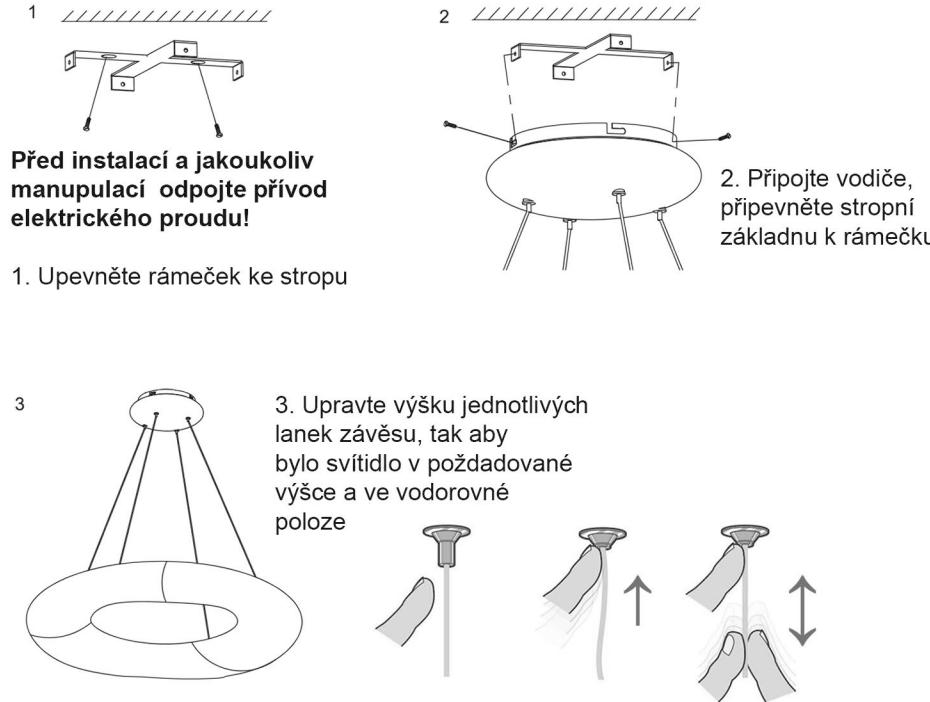


(CZ) ELEKTRICKÉ LED SVÍTIDLO

POZOR! POŽADOVANÉ NAPĚTÍ 230V/50Hz

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Svítidlo není hračka, uchovávejte ho mimo dosah dětí.
2. Při použití elektrického zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření pro snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem a zranění.
3. Toto elektrické svítidlo je v souladu s bezpečnostními požadavky. Svítidlo nesmí být žádným způsobem upravováno. Riziko poranění elektrickým proudem nebo zranění.
4. Instalaci svítidla svěřte osobě oprávněné provádět tuto činnost.
5. Před instalací (případně jakoukoliv manipulací po instalaci) vypněte přívod elektrického proudu.
6. U svítidla označeného značkou dvojité izolace (izolační třída II) zapojte černý (hnědý) vodič na proudovou svorku modrý na nulovou svorku.
7. U ostatních svítidel (izolační třída I) je naprostě nutné uzemnění připojením zemnícího kabelu (zelenožlutý) na příslušnou zemnící svorku svítidla.
8. LED zdroj ve svítidle nelze vyměnit.
9. V případě poruchy svěřte opravu odborné firmě - nikdy nezasahujte do elektroinstalace. Za škody vzniklé neodbornou montáží nepřebírá výrobce žádnou záruku.
- Dodává TOP LIGHT spol. s r.o.
- MONTÁŽ SVĚŘTE ODBORNÉ FIRME!

Dálkové ovládání:

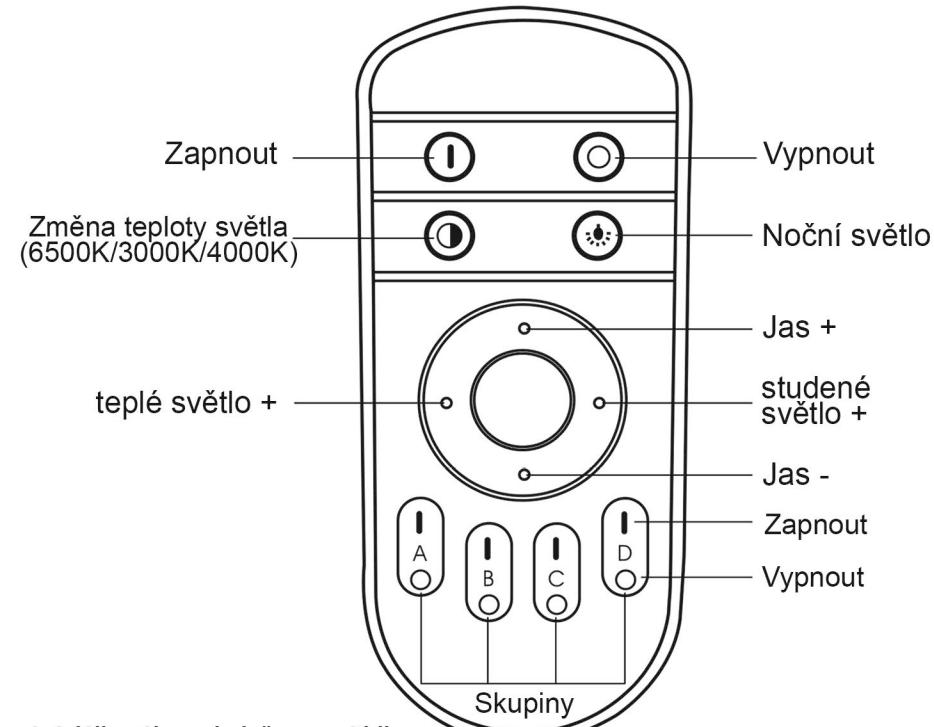

Spárování dálkového ovladače se svítidlem:

(Svítidlo je výroby již spárováno se svým ovladačem, návod níže je určen jen pro případ potřeby vytvoření nového spárování.)

1. Vypněte přívod proudu do svítidla, vyčkejte nejméně 10s.
2. Stiskněte dlouze tlačítko A-Zapnout v sekci Skupiny na dálkovém ovladači a zapněte přívod el.proudů.
3. Svítidlo několikrát zabliká, nyní můžete uvolnit tlačítko, svítidlo je spárováné.
pozn.: Pro kompletní zrušení spárování je postup stejný jako je popsáno výše, jen místo tlačítka A-Zapnout v sekci Skupiny, stiskneme hlavní tlačítko Zapnout v horní části ovladače.

Poznámky:

- Jeden dálkový ovladač může ovládat buď jedno svítidlo, nebo více svítidel současně, pokud je spárujeme všechny naráz.
- Jeden ovladač může také ovládat i více svítidel (až 4) nezávisle pomocí tlačítek A,B,C,D. Spárování jednotlivých svítidel nezávisle se provádí obdobným způsobem jako je popsáno výše, jen stiskneme pro každé nově párované svítidlo další tlačítko: B-Zapnout, C-Zapnout atd. v sekci Skupiny, pro každé nově přidávané svítidlo je třeba postupovat samostatně.
- Svítidlo si pamatuje poslední nastavení jen pokud jej ovládáte pouze dálkovým ovladačem! Jakmile přerušíte přívod proudu např. vypínačem na zdi, svítidlo se při příštém zapnutí spustí v základním nastavení (100% jas, 4000K).
- Svítidlo lze ovládat pouze originálním dálkovým ovladačem či náhradním ovladačem stejného typu.

Inštalácia:




Pred instaláciu a jakoukoliv manipuláciu odpojte pribvod elektrického proudu!

1. Upevnite rámkiku stropu



2. Pripojte vodiče, pripevnite stropnú základňu k rámkiku

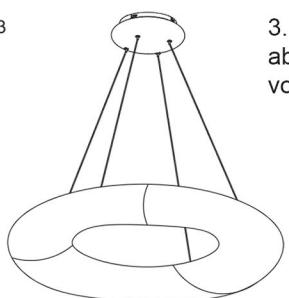

3. Upravte výšku jednotlivých laničk závesu tak, aby bolo svietidlo v požadovanej výške a vo vodorovnej polohe



(SK) ELEKTRICKÉ LED SVÍTIDLO

POZOR! POŽADOVANÉ NAPĚTÍ 230V/50Hz

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Svietidlo nie je hračka, uchovávajte ho mimo dosahu detí.
2. Pri používaní elektrického zariadenia vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom a zranenia.
3. Toto elektrické svietidlo splňa bezpečnostné požiadavky. Lampa sa nesmie žiadnym spôsobom meniť. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.
4. Inštaláciu svietidla zverte osobe oprávnenej vykonávať túto činnosť.
5. Pred inštaláciou /prípadne akoukoľvek manipuláciou po inštalácii/ vypnite pribvod elektrického prúdu.
6. Pri svietidle označenom značkou dvojitej izolácie /izolačná trieda II/ zapojte čierny /hnedý/ vodič na prúdovú svorku, modrý na nulovú svorku.
7. U ostatných typoch svietidel /izolačná trieda I/ je nutné uzemnenie pripojením uzemňovacieho kablu /zelenožltý/ na príslušnú uzemňovaciu svorku svietidla.
8. LED zdroj vo svietidle sa nedá vymeniť.
9. V prípade poruchy zverte opravu odbornej firme – nikdy nezasahujte do elektroinštalácie.

Za škody vzniknuté neodborným montovaním nepreberá výrobca žiadnu záruku.

Dodáva TOP LIGHT SLOVAKIA s.r.o.

MONTÁŽ ZVERTE ODBORNEJ FIRME!

Dialkový ovládač:

Zapnúť

Zmena teploty svetla
(6500K/3000K/4000K)

teplé svetlo +

Vypnúť

Nočné svetlo

Jas +

studené svetlo +

Jas -

Zapnúť

Vypnúť

Skupiny

Spárovanie dialkového ovládača so svietidlom:

(Svietidlo je z výroby spárované so svojim ovládačom, návod nižie je určený len pre prípad potreby vytvorenia nového spárovania.)

1. Vypnite pribvod prúdu do svietidla, počkajte najmenej 10 s.
2. Stlačte dlhšie tlačidlo A-Zapnúť v sekcií Skupiny na dialkovom ovládači a zapnite pribvod el. prúdu.
3. Svietidlo niekoľkokrát zabliká, teraz môžete uvoľniť tlačidlo, svietidlo je spárované.
pozn.: Pre kompletné zrušenie spárovania je postup rovnaký ako je popísané vyššie, len namiesto tlačidla A-Zapnúť v sekcií Skupiny, stlačíme hlavné tlačidlo Zapnúť v hornej časti ovládača.

Poznámky:

- Jeden dialkový ovládač môže ovládať buď jedno svietidlo, alebo viac svietidel súčasne, pokiaľ ich spárujeme všetky naraz.
- Jeden ovládač môže tiež ovládať i viac svietidel (až 4) nezávisle pomocou tlačidiel A,B,C,D. Spárovanie jednotlivých svietidel nezávisle sa vykonáva podobným spôsobom ako je popísané vyššie, len stlačíme pre každé nové párované svietidlo ďalšie tlačidlo: B-Zapnúť, C-Zapnúť atd. v sekcií Skupiny, pre každé novo pridané svietidlo je potrebné postupovať samostatne.
- Svietidlo si pamäta posledné nastavenie iba pokiaľ ho ovládate iba dialkovým ovládačom! Akonáhle prerušíte pribvod prúdu napr. vypínačom na stene, svietidlo sa pri nasledujúcom zapnutí spustí v základnom nastavení (100 % jas, 4000K).
- Svietidlo možno ovládať iba originálnym dialkovým ovládačom alebo náhradným ovládačom rovnakého typu.